


SIP телефон для Windows Mobile 6.0 / 6.1

Система Windows Mobile начиная с версии 6.0 имеет в своем составе программный SIP телефон. Однако, в большинстве коммуникаторов он исключен из состава ОС. Кроме того, некоторые коммуникаторы, особенно модели HTC, некорректно выводят звук при разговоре по VoIP. Вместо того, чтобы выводить его в телефон, то есть, к уху, они выдают его через "громкую связь", то есть, через динамик звонка сзади.

Итак, для подключения коммуникатора к **sip.tj** вам потребуются: [зарегистрировать NGN номер](#) и получить на указанную почту при регистрации настройки, **SIP логин** и **SIP пароль**, настроенное Wi-Fi подключение к локальной сети, либо 3G подключение к оператору, программный SIP VoIP телефон для Windows Mobile скачайте его [отсюда](#), программа для настройки программного SIP телефона, которая называется [SIPConfigTool](#).

После установки программ на коммуникатор, обязательно сделайте **Soft Reset** устройства!


На экране коммуникатора появится элемент SIP телефона.

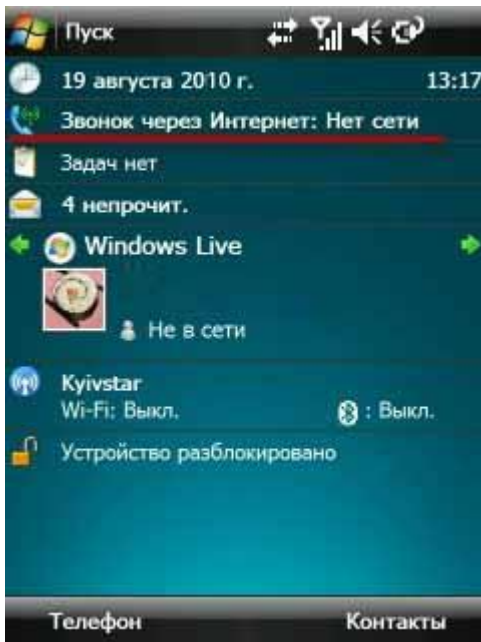


Запустите программу **SIPConfigTool** и настройте параметры подключения к серверу **sip.tj**.



Нажмите **Save Configuration**. Также вы можете включить SIP связь через 3G.

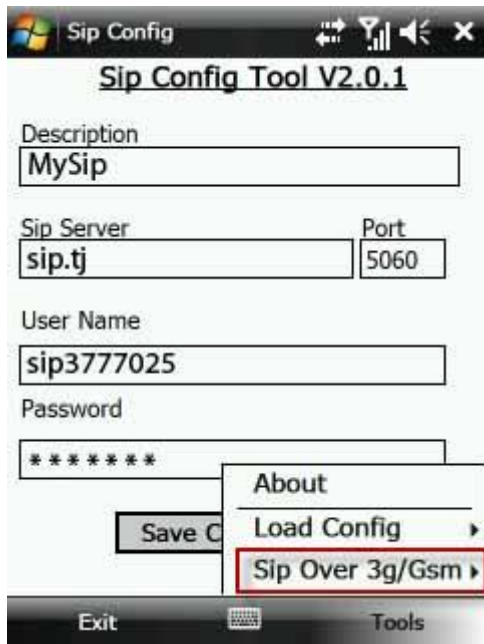


Теперь следует указать, когда осуществлять вызов по SIP. Делается это в настройках программы **Телефон** в Windows Mobile.

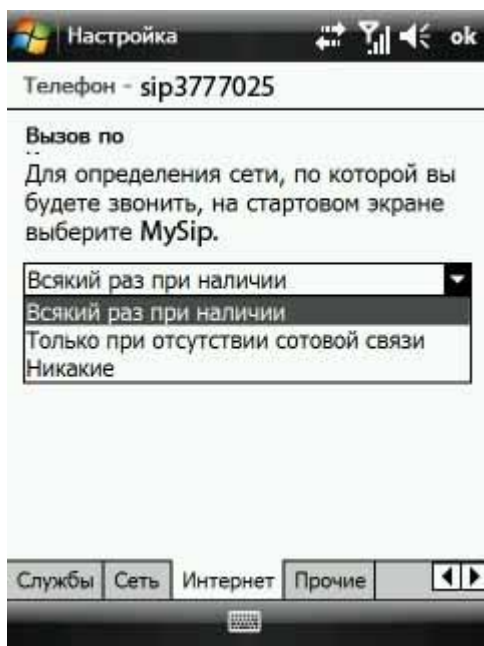

Установить опцию **Всякий раз при наличии**. Теперь, как только коммуникатор попадет в зону покрытия Wi-Fi сети, он сразу подключится к **sip.tj** как внутренний абонент.

Чтобы вся система заработала, включите Wi-Fi на коммуникаторе и подключитесь к Wi-Fi сети. На экране должен отображаться статус подключения.

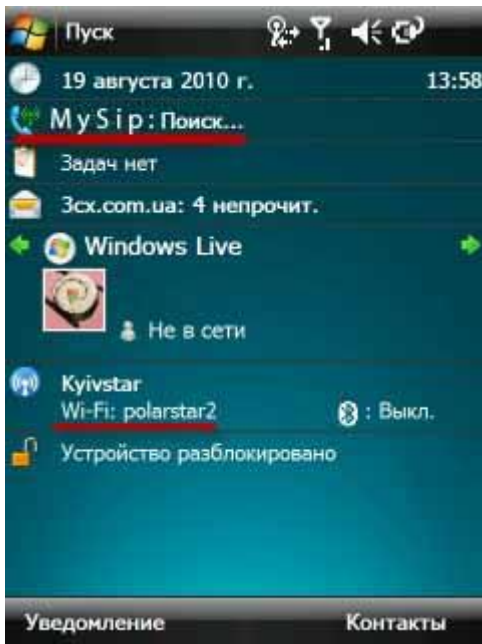


Внимание! Несмотря на то, что статус подключения отображается как **Поиск...** вызовы по VoIP делать и принимать можно! Возможно, в вашем случае статус будет отображаться корректно – **Активен**.

Внимание! Для того, чтобы переключиться между сетями VoIP и GSM, то есть, чтобы звонить и по VoIP и по GSM, просто коснитесь стилусом поля с названием и статусом подключения.

Набирайте абонента, обращая внимание, через какую сеть осуществляется вызов.

На рисунке показан вызов абонента через **sip.tj**.

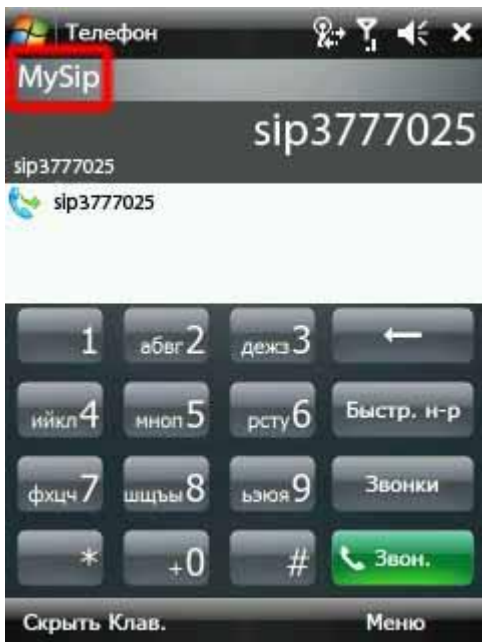

На этом настройка коммуникатора закончена.